


Krüger&Matz

EAGLE 777

7" TABLET ANDROID 4.4

MODEL: KM0777

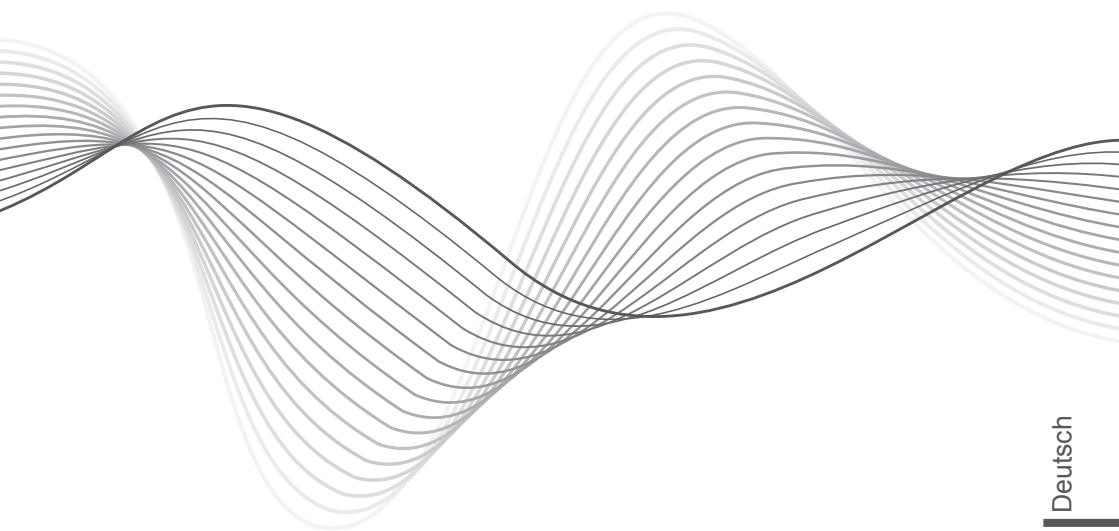

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română

Inhalt

Willkommen	4
Wichtige Notizen	4
Tasten und Funktionen	5
I. Erste Schritte	6
1.1 Ein-/Ausschalten	6
1.1.1 Einschalten	6
1.1.2 Ausschalten	6
1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus)	6
1.3 Anschluss an einen Computer	6
II. Ihr Startbildschirm	7
2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern	8
2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen	8
2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen	8
III. Netzwerk Anschluss	8
3.1 Wi-Fi	8
3.1.1 Wi-Fi aktivieren	8
3.1.2 Wi-Fi deaktivieren	9
3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen	9
3.2 3G Netzwerk	9
IV. Internet surfen	10
V. Multimediafunktionen	11
5.1 Musik	11
5.2 Video	11
5.2.1 Video Player	11
5.2.2 HDMI Ausgang	12
5.3 Galerie	12
5.4 Kamera	13
5.5 E-book Laser	14
VI. Einstellungen	14
VII. Batterie	16
VIII. Fehlerbehebung	16
IX. Technische Daten	17

Willkommen

Danke für den Kauf dieses Tablett.

Es bringt Ihnen viel Komfort für Ihr Unternehmen (unterstützt Word, Excel, Senden und Empfangen von E-Mails ...) und Unterhaltung (unterstützt 3D-Spiel, Konversation, Filmwiedergabe, E-Books).

Mit **Android 4.2** Betriebssystem, mit einem **1.2GHz Prozessor** und reaktionsschnellen kapazitiven Touchscreen, bringt es Ihnen eine gute Benutzer Erfahrung. Bevor Sie beginnen lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Wichtige Notizen

- Die neue Batterie wird voll funktionsfähig sein nach 2-3-mal voll Laden und Entladen.
- Während der Verwendung des Ohrhörers, kann zu hohe Lautstärke zu Hörschäden führen. Also bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau und achten Sie auf die zeitliche Nutzung.
- Trennen Sie nicht das Tablett plötzlich während des Formatieren oder Hochladen und Herunterladen, das kann zu Programm- Fehlern führen.
- Das Tablett nicht selbst auseinander nehmen und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol, um die Oberfläche zu reinigen.
- Verwenden Sie nicht das Tablett während der Fahrt oder während Sie zu Fuß gehen.
- Das Tablett ist nicht feuchtigkeits- und wasserbeständig. Bitte verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.
- Nicht fallen lassen oder auf harten Untergrund schlagen; der Bildschirm kann dadurch beschädigt werden.
- Aktualisieren Sie die Firmware nicht selbst. Dies würde zu Schäden an Ihrem Tablett führen.


5


I. Erste Schritte

1.1 Ein-/Ausschalten

1.1.1 Einschalten

Um Ihr Tablett zu starten, halten Sie die Ein-/Aus Taste an der rechten Seite des Tablett für eine Weile gedrückt. Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln.

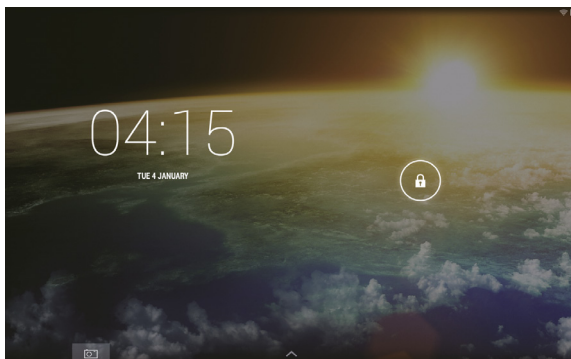

Tippen und ziehen Sie das Schloss  aus dem Kreis zum entriegeln. Ziehen Sie das Schloss nach rechts für den Startbildschirm. Ziehen Sie das Schloss nach links, Sie gelangen direkt zur Kamera.

1.1.2 Ausschalten

Um Ihr Tablett auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus Taste gedrückt, bis die Meldung "Möchten Sie herunterfahren?" [Would you like to shut down?] erscheint. Tippen Sie auf "OK", zum ausschalten.

1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus)

Um Batterie zu sparen, sollten Sie Ihr Tablett in den Schlafmodus versetzen, indem Sie die LCD-Anzeige ausschalten. Um dies zu tun, drücken Sie kurz die Ein-/Aus Taste. Erneut drücken, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

1.3 Anschluss an einen Computer

Sie können Ihr Tablett mit Ihrem Computer verbinden mit dem mitgelieferten USB-Kabel, so dass Sie Multimedia-Dateien übertragen können.

Wenn Ihr Computer ein XP-System besitzt, installieren Sie bitte einen Windows Media Player 11 auf Ihren Computer vor der Übertragung von Multimediadateien, da das Android 4.2-System Windows Media Player 11 Unterstützung benötigt.

II. Ihr Startbildschirm

a b



a. Wi-Fi	Wi-Fi Signal wird angezeigt bei Wi-Fi Anschluss
b. Batteriestatus	Zeigt Batteriestatus
c. Taste ESC	Tippen zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm/ Seite
d. Taste Heim	Rückkehr zum Startbildschirm
e. Aktuelle Operationen	Tippen um ihre aktuellen Operationen anzuzeigen
f. Vol -	Drücken um die Lautstärke zu verringern
g. Vol +	Drücken um die Lautstärke zu erhöhen


2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern

Tippen und halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich des Startbildschirms, aus den Popup Optionen können Sie Hintergrundbild aus der Galerie, Live-Hintergrundbilder oder Hintergrundbilder auswählen.

2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen

Es gibt verschiedene Anwendungen am Startbildschirm Sie können auch weitere Verknüpfungen zu häufig verwendete Anwendungen zum Startbildschirm hinzufügen und löschen Sie einige weniger häufig benutzte.

Tippen auf das Symbol Anwendungenseite in der oberen rechten Ecke, um alle Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und bewegen diese zum Startbildschirm.

Um eine Anwendung von Startbildschirm zu löschen, tippen und halten Sie dass Symbol, und ziehen dieses auf das Bildsymbol Papierkorb  .

2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Tippen auf das Symbol Anwendungenseite und danach auf WIDGETS. Es stehen zur Verfügung Analoge Uhr, Lesezeichen, Kalender, Email, und viele andere. Ziehen Sie das gewünschte Widget auf den Startbildschirm.

Tip: Neben dem Startbildschirm können Sie auf andere vier Tafeln zugreifen, indem Sie nach links oder rechts in Ihrem Startbildschirm bewegen. Darüber hinaus können Sie diese Tafeln ihren Wünschen gemäß anpassen.


III. Netzwerk Anschluss


3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kann nur verwendet werden, wenn es mit einem Wi-Fi Heim- Zugriffspunkt (AP) oder einen freien ungesicherten Wi-Fi Internet Zugriffspunkt verbunden wurde. Unter „Wireless & Netzwerk“, tippen Sie auf "Wi-Fi", um es einzuschalten. Nach einem Moment sollte Ihre Netzwerk-Liste erscheinen. Wenn Sie nach verfügbaren Netzwerken neu suchen müssen, tippen Sie auf "Suchen".

3.1.1 Wi-Fi aktivieren


ZZum aktivieren, tippen Sie In der Anwendungenseite „Einstellungen“ – „Wireless & Netzwerk“ – „Wi-Fi“.

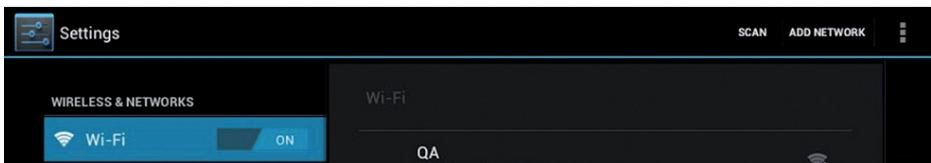

Ihr Tablett zeigt eine Liste der Netze, die es innerhalb seiner Reichweite findet. Tippen Sie auf ein Netzwerk um zu verbinden. Geben Sie ggf. Netzwerknamen SSID, Sicherheit und Wireless Kennwort ein, und tippen Sie auf "Verbinden". Wenn Ihr Tablett mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint wird die Wireless Anzeige  in der Statusleiste. Wellen zeigen Signalstärke an.


3.1.2 Wi-Fi deaktivieren

Bitte Wi-Fi deaktivieren wenn Sie es nicht benutzen um die Batterie zu schonen. Zum aktivieren Wi-Fi erneut antippen.

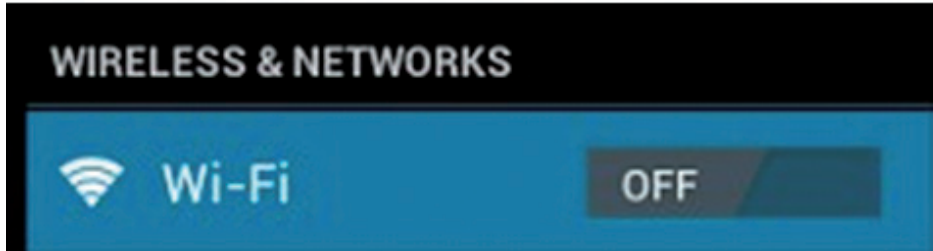

3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

Benutzer können auch ein Wi-Fi Netzwerk unter „Wi-Fi Einstellungen“ hinzufügen. In „Wi-Fi Einstellungen“, tippen Sie auf „Netzwerk hinzufügen“. Geben Sie SSID (Name) des Netzwerks ein. Wenn erforderlich, geben die Sicherheits- oder andere Details der Netzwerkconfiguration ein. Tippen Sie auf Speichern.

Hinweis: Netzwerk Statussymbol  wird gelb wenn Sie ein Google Konto zu Ihrem Tablett hinzugefügt haben und das Tablett ist mit den Google Diensten verbunden, zur Synchronisierung von Gmail, Kalender Ereignissen, Kontakte, usw.


3.2 3G Netzwerk

Ein 3G-Netz ist ein mobiles Netzwerk, das Hochgeschwindigkeits- Datenzugriff und fortschrittliche Netzwerk-Kapazität ermöglicht. Es verfügt über ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und fortschrittliche Netzwerk-Kapazität gegenüber der vorherigen 2G-Netz.

Hinweis: Einige Modelle unterstützen optional 3G-Netz. Wenn Sie das Tablett mit einem SIM Kartensteckplatz kaufen, können Sie auf das Internet über Ihre 3G-SIM-Karte zugreifen, während Wi-Fi Netzwerk nicht verfügbar ist. Bitte stecken Sie Ihre 3G-Karte in den SIM Kartensteckplatz des Tabletts, und das Tablett wird automatisch 3G-Signal erhalten. Wenn Sie das Tablett ohne SIM Kartensteckplatz erwerben, können Sie auch versuchen eine Internetverbindung mit einem USB-3G-Dongle herzustellen.

IV. Internet surfen

Bevor Sie Ihren Browser benutzen, stellen Sie sicher dass Wi-Fi oder Internet verbunden ist.

In der Anwendungenseite, tippen Sie auf das Browsersymbol  um das Programm zu starten.

Tippen Sie auf die Adressleiste, die Android Tastatur erscheint um Stichwörter oder Web-Adressen einzugeben.


Neue Seite

Lesezeichen hinzufügen

Lesezeichen öffnen


Untermenü



Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen Ecke des Browsers um das Untermenü zu öffnen.

V. Multimediafunktionen


5.1 Musik

Nach Sie Ihre Musik in Ihr Tablett geladen haben, tippen Sie auf das Musik-Symbol  um den Player zu öffnen. Sie können Melodien nach Künstlern, Alben, Titel oder Wiedergabelisten auswählen. Tippen Sie, zur Auswahl. Der Media-Player ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuelle Auswahl zufällig abzuspielen, Titel zu überspringen oder anzuhalten und zeigt sogar das Album-Titelbild, wenn verfügbar.

5.2 Video

5.2.1 Video Player

Sie können in Ihrem Tablett oder TF Karte gespeicherte Videos betrachten. Zur Wiedergabe, tippen Sie auf das Videosymbol  :

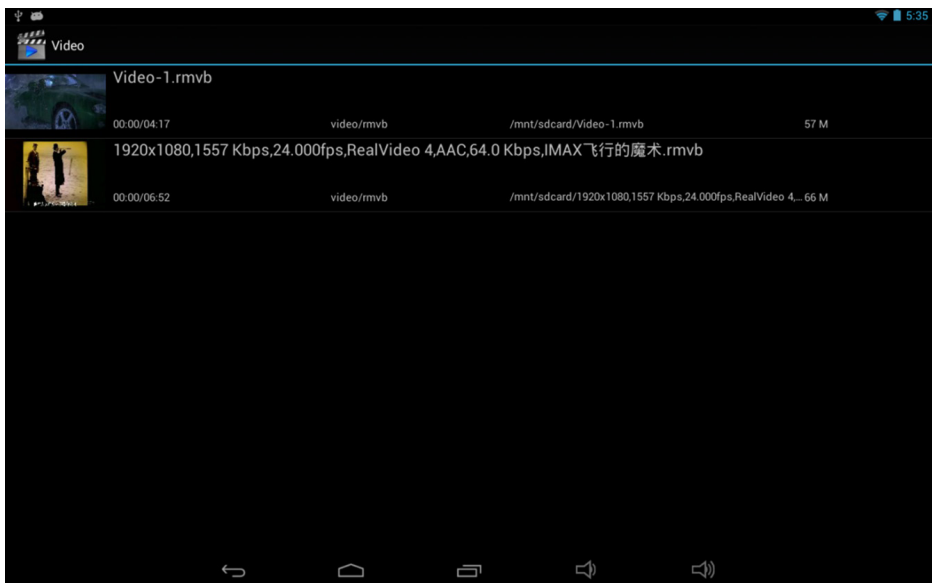


Tippen Sie auf das gewünschte Video. Tippen Sie auf dem Bildschirm, um die Videosymbolleiste anzuzeigen. Sie können die Wiedergabe starten, Vorspulen, Pause. Sie können auch ein Lesezeichen für das Video einrichten, Helligkeit, oder Bildschirm-Verhältnis einstellen.


Mit aktiviertem Wi-Fi können Sie Videos auch online betrachten.

5.2.2 HDMI Ausgang

Schließen Sie das Tablett an Ihren Fernseher über HDMI-Kabel an und warten Sie eine Weile bis Ihr TV-Gerät das Signal empfängt. Regeln Sie Ihren Fernseher, wenn nötig. HDMI-Kabel ist als Zubehör nicht enthalten.

5.3 Galerie


SSie können Ihre digitalen Bilder betrachten, anzeigen und bearbeiten am hochauflösenden Farbbildschirm. Nach laden der Bilder, tippen Sie Galerie  zur Anzeige Ihrer Bilder:

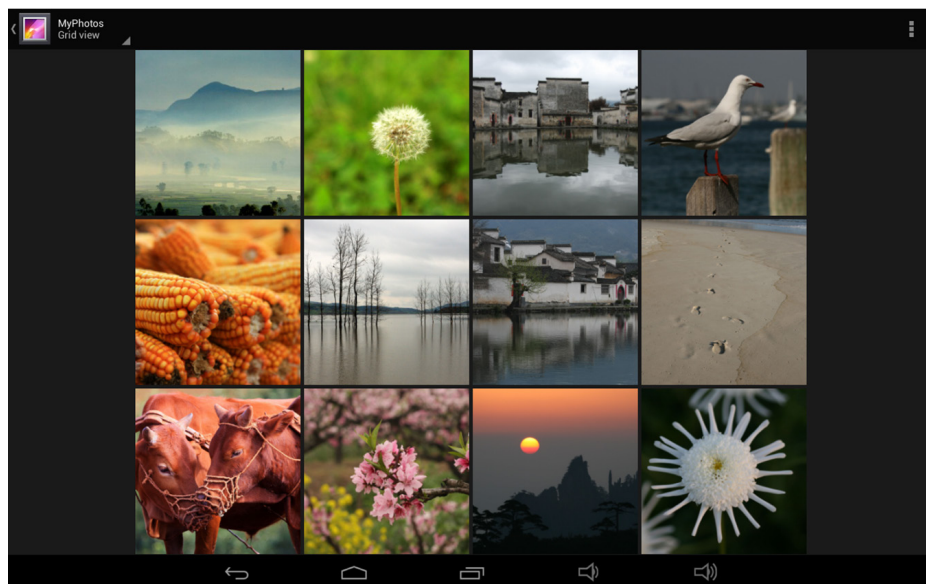


Tippen Sie auf die Bilder die Sie anzeigen möchten und schieben Sie den Bildschirm nach rechts oder links um andere Bilder anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Menüsymbol um die Bilder zu bearbeiten, drehen, zuzuschneiden oder als Hintergrundbild zu benutzen.

5.4 Kamera


Tippen Sie auf das Symbol  um die Kamera zu öffnen. Ihr Tablett hat eine integrierte 0.3Mpx Frontkamera und eine 2Mpx Rückkamera. Sie können ein Foto oder einen Videofilm aufnehmen sowohl mit der Frontkamera sowie auch mit der Rückkamera.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Tablett eingeschaltet haben, können Sie direkt zur Kamera gehen, durch ziehen des Schlosssymbols nach links.

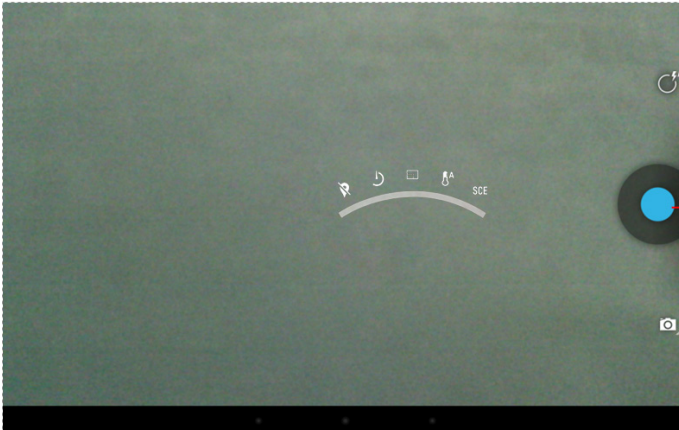

Tippen um
ein Foto zu
machen


Hinweis: Auto-Fokus Funktion, Tippen Sie irgendwo auf dem Display der Kamera, die Kamera wird sich auf die Stelle die Sie ausgewählt haben fokussieren. Siehe Abbildung.

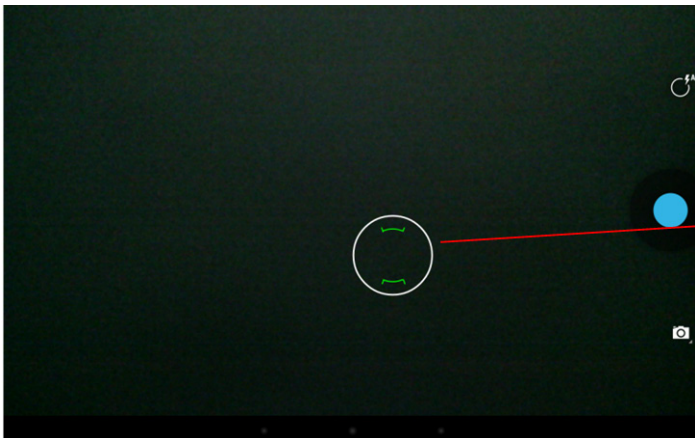


Tippen Sie auf
dem Display
während Sie
Bilder machen,
die Kamera wird
sich auf das
Subjekt das Sie
ausgewählt ha-
ben fokussie-
ren.


5.5 E-Book Laser

Das Tablett unterstützt viele E-Book Formate wie z.B. PDF, Text, E-Pub, FB2....

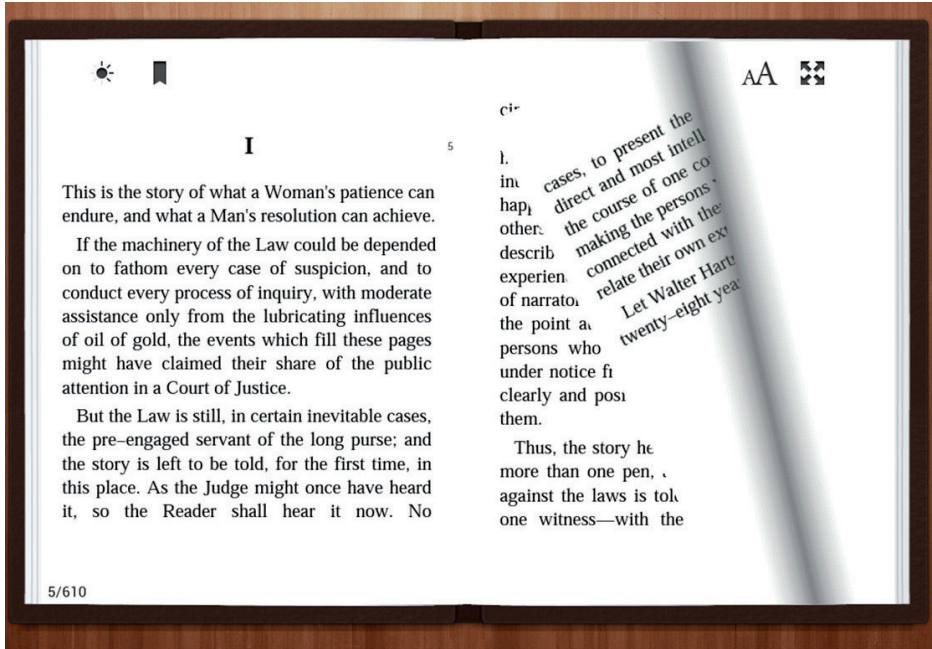

VI. Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“  für das Einstellungs- Menü. Sie können Einstellen und Überprüfen: Wireless & Netzwerk, Ton, Bildschirm, Speicherung, Batterie, Kontos und Synchronisation, Sicherheit, Sprache, Datum & Zeit, Tabletinformationen, usw.

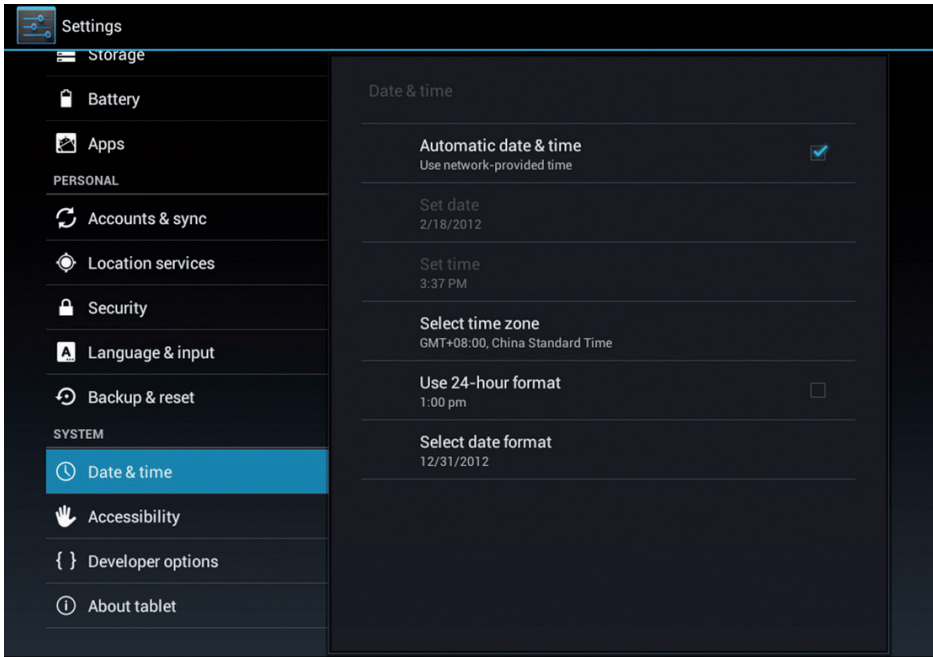

Wi-Fi: Tippen Sie „Einstellungen“ - „Wireless & Netzwerk“ um Wi-Fi zu aktivieren und ein Netz zu suchen. Eine Liste der Wi-Fi Netzwerke in Reichweite wird angezeigt. Wählen Sie ein Netz mit einem starkem Signal zum verbinden. (Sie müssen vielleicht ein Passwort eingeben).

Bildschirm: Einstellen von Helligkeit, Hintergrundbild, Schlafzeit, Fontgröße.

Speicher: Überprüfen der internen Speicher. Wenn eine Micro SD karte oder USB Speicher angeschlossen ist, können Sie den gesamten und verfügbaren Speicher überprüfen. Bitte deinstallieren zum sicheren Entfernen.

Batterie: Überprüfen des Batteriestatus.

Sprache & Eingabe: Einstellen von Sprache und Tastatureingabe.

Backup & Reset: Gehen Sie zum Untermenü „Datensicherung“ und „Fabrik Reset“. Wenn Sie Reset auswählen, werden alle Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Wählen Sie diese Option mit Vorsicht.

Tablettinformationen: Überprüfen der Informationen über Ihr Tablett, wie z.B. Modellnummer, Android Version, usw.

VII. Batterie




Sehr schwache Batterie



Volle Batterie



Batterie Laden

 Zeigt eine volle Batterie an. Wenn die Batterieleistung zu schwach wird, erscheint eine Meldung die Sie auffordert Ihr Tablett aufzuladen.

Während des Ladevorgangs können Sie den Ladestatus am verriegelten Bildschirm überprüfen:



Es dauert etwa 5 Stunden um Ihre Batterie voll aufzuladen. Benutzen Sie zum laden bitte nur ein 5V/2A mitgeliefertes Netzgerät.

VIII. Fehlerbehebung

1. 1. Kann Tablett nicht einschalten

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Laden Sie die Batterie bevor Sie das Tablett einschalten. Wenn Ihr Tablett noch immer nicht einschalten lässt, versuchen Sie ein Reset durchzuführen,

2. Kein Ton in den Kopfhörern

Überprüfen Sie ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Der Kopfhörer kann defekt sein, bitte austauschen.

3. Großer Lärm

Überprüfen Sie ob Staub in den Kopfhörern oder Lautsprechern ist. Überprüfen Sie ob die Datei nicht beschädigt ist.

4. Reagiert auf keine Eingabe

Benutzen Sie einen Stift um ein Reset durchzuführen und schalten Sie danach das Gerät wieder ein.

5. Anwendung funktioniert nicht

Mögliche Gründe dafür sind, diese Anwendung nicht mit Ihrem Betriebssystem kompatibel oder die heruntergeladene .apk Datei ist beschädigt so müssen Sie möglicherweise eine Vollversion herunterladen.

6. Wie wird ein Google Konto gelöscht?

Wenn ein Konto hinzugefügt wurde, erscheint dieses in „Kontos & Synchronisation“ im Einstellungsmenü, wo Sie ein weiteres Konto hinzufügen können. Um ein ungewünschtes Konto zu löschen, gehen Sie zu „Einstellungen“ – „Privateinstellungen“ – „Fabrik Reset“. Der interne Speicher Ihres Tablets, heruntergeladene Anwendungen, usw. Werden auch gelöscht, mit Ausnahme der Daten im Flash Speicher. Wählen Sie diese Option mit Vorsicht.

IX. Technische Daten

Display	Größe	7"
	Auflösung	1024x600
	Seitenverhältnis	16:9
	Touch Panel Typ	Kapazitiv
System	Prozessor	„Rockchip 3168 Cortex A9 Dual-core CPU + SGX540 GPU“
	Prozessor-Geschwindigkeit	1.2 GHz
	RAM	1GB DDR3
	Speicher	8GB
	Betriebssystem	Android 4.2
	G-Sensor	Ja
	Kamera	Frontal 0.3Mpx, Rückseite 2Mpx
	Lautsprecher	x1
I/O Anschlüsse	Mikro SD Steckplatz	x1
	Mikro USB-Steckplatz	x1
	HDMI Ausgang	x1 Mini HDMI Anschluss
	Kopfhöreranschluss	x1
	DC-Eingang	x1
Kommunikation	Wi-Fi	802.11/b/g/n
	Externe 3G Unterstützung	Ja
	Bluetooth	Ja

Multimedia	Audio	MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
	Video	AVI,WMV,MP4,MKV,RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP...bis zu 1080P, Unterstützt WebM VP8 Decoder
	Foto	JPEG, BMP, GIF, PNG
	E-book	PDF, Text, Epub...oder weitere Formate durch Software Drittanbieter
	Adobe Flash	Unterstützt 11.1
Stromversorgung	AC Netzgerät	5V 2A
	Batteriekapazität	3000mAh by 3.7V
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	295g
	Abmessungen	194*112*9 mm

Hiermit erklärt die Firma Lechpol dass sich das Gerät KM0777 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu

Deutsch



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 Lk Melissant, Holland



Item

Welcome	20
Important Notices	20
Keys and Functions	21
I. Getting Started	22
1.1 Turn on/off	22
1.1.1 Turn on	22
1.1.2 Turn off	22
1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)	22
1.3 Connect to computer	22
II. Your Home Screen	23
2.1 Change wallpaper for home screen	24
2.2 Add/delete applications on home screen	24
2.3 Add widgets to home screen	24
III. Network Connection	24
3.1 Wi-Fi	24
3.1.1 Turn on Wi-Fi	24
3.1.2 Turn off Wi-Fi	25
3.1.3 Add a Wi-Fi network	25
3.2 3G Network	25
IV. Internet Browsing	26
V. Multi-media Functions	27
5.1 Music	27
5.2 Video	27
5.2.1 Video Player	27
5.2.2 HDMI Output	28
5.3 Gallery	28
5.4 Camera	29
5.5 E-book reader	30
VI. Settings	30
VII. Battery	32
VIII. Troubleshooting	32
IX. Technical specification	33

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....).


Running on **Android 4.4**, with a **1.2GHz processor** and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

Key and functions

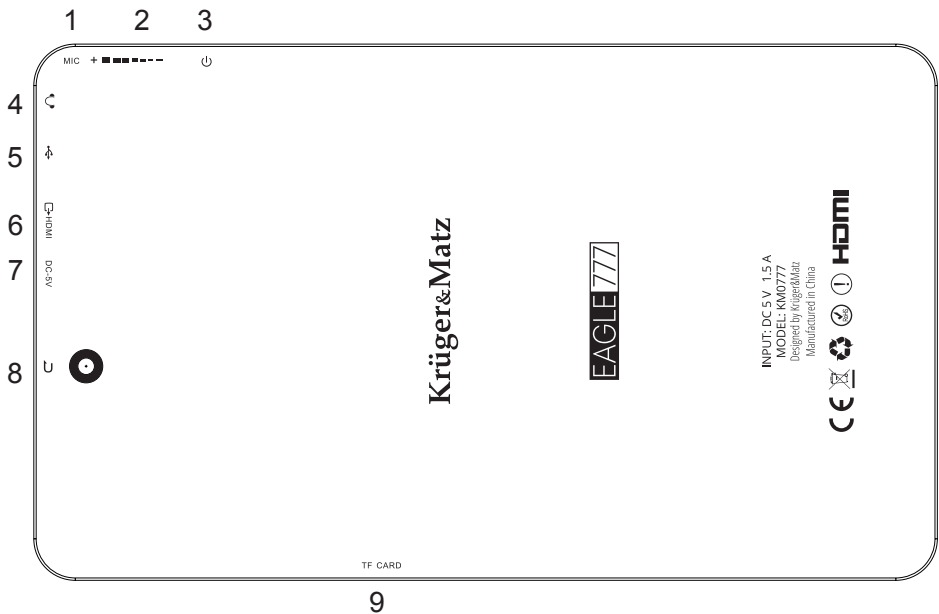


1. MIC	Microphone
2. Vol+/Vol-	Increase/decrease volume
3. Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off this unit. Briefly press to turn on or turn off the screen.
4. Earphone jack	To connect your earphone
5. Micro-USB slot	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (e.g., music, videos, photos, and other files).
6. HDMI slot	Connect to TV output via a HDMI cable
7. Power jack (DC input)	Connect to a 5V 1.5A output adaptor as included in the accessories
8 Reset	Restore factory settings
9. TFcard slot	To insert your TF card


I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while. Tab and drag the lock out of the circle to unlock.

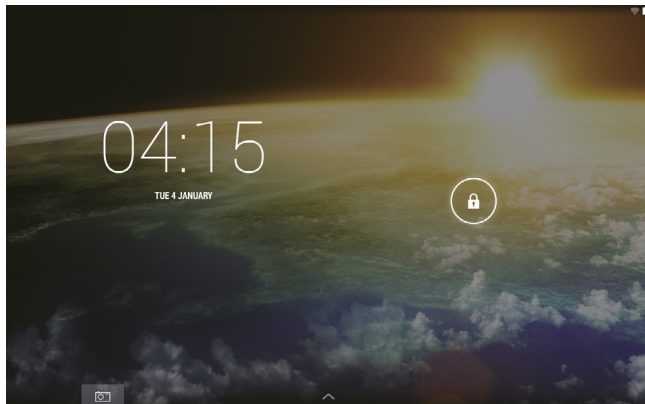

Tab and drag the lock  out of the circle to unlock.
 Drag the lock to right: you will go to the home screen.
 Drag the lock to left: you will go to camera directly.

1.1.2 Turn off

To power off your tablet, press and hold the power button until the “Would you like to shut down?” dialog appears and tap “OK” to power it off.

1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

1.3 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files.

If your computer is XP system, please install a Windows Media Player 11 for your computer before transfer media files as android 4.2 system needs Windows Media Player 11 support.

II. Your Home Screen

a b



a. Wi-Fi	Wi-Fi signal show here if connected with Wi-Fi
b. Battery status	Show battery status
c. ESC key	Tap to return to the previous screen/ page.
d. Home	Tap to return to your home page
e. Recent operations	Tap to show your recent operations
f. Volume -	Tap to lower the volume
g. Volume +	Tap to upper the volume
h. Screenshot	Tap to take a screenshot


2.1 Change wallpaper for home screen

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up options; you can choose wallpaper from Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.

2.2 Add/delete applications on home screen

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones.

Tab the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.

To delete an app from home screen, tap and hold it, and then move it to the remove icon .

2.3 Add widgets to home screen

Tab all Apps launcher→Tab WIDGETS. There are Analog clock, bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.

Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right in your home screen. You can also customize these panels.


III. Network Connection


3.1 Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

3.1.1 Turn on Wi-Fi


Within the App Panel, tap "Settings" → then "Wireless & networks" → "Wi-Fi" to turn on wifi.

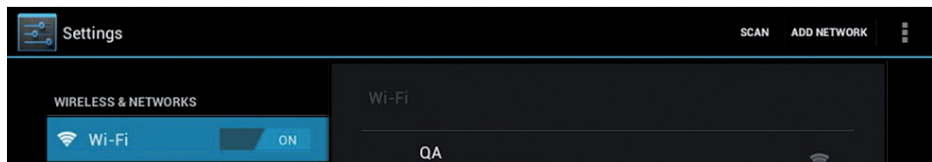

Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your tablet is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar. Waves indicate connection strength.


3.1.2 Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tap it again.

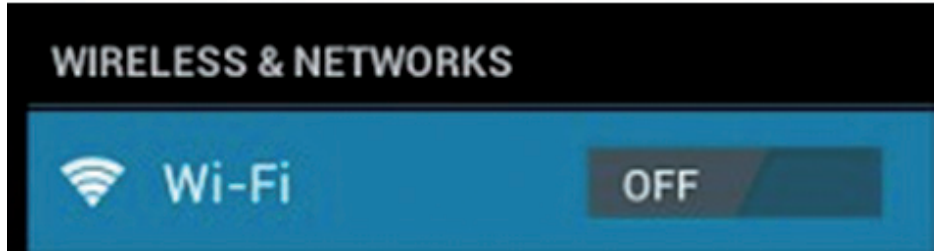

3.1.3 Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Wi-Fi settings". In "Wi-Fi settings", tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.


Note: Network status icons turn yellow  if you have a Google Account added to your tablet and the tablet is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar events, contacts, for backing up your settings, and so on.

3.2 3G Network


A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access and advanced network capacity. It features a wider range of services and advanced network capacity over the previous 2G network.

Note: some models support 3G network optional. If you purchase the tablet with a SIM card slot, you can access to the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the tablet, and the tablet will obtain 3G signal automatically. If you purchase the tablet without a SIM card slot, you can also try to access to Internet with a USB 3G dongle.

IV. Internet Browsing


Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. In your app panel, Tap the browser  icon to open your browser. Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.



Tab the  icon in the top corner of the browser page to open the submenu.


V. Multi-media function

5.1 Music

After loading your music into your tablet, tap the music icon  to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Playlists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

5.2 Video

5.2.1 Video Player

You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap Video  icon to launch the video player:




Tap the video you would like to play. Tap the screen to show the video tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen ratio here.


With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video.

5.2.2 HDMI Output

Connect the tablet to your TV via HDMI cable and wait for a while for your TV set to receive signal. Adjust your TV if necessary. HDMI cable is not included as an accessory.


5.3 Gallery

You can view, show off, and even edit your digital pictures on the tablet's full color, high-resolution display. After loading your media, tap Gallery  to display your pictures:

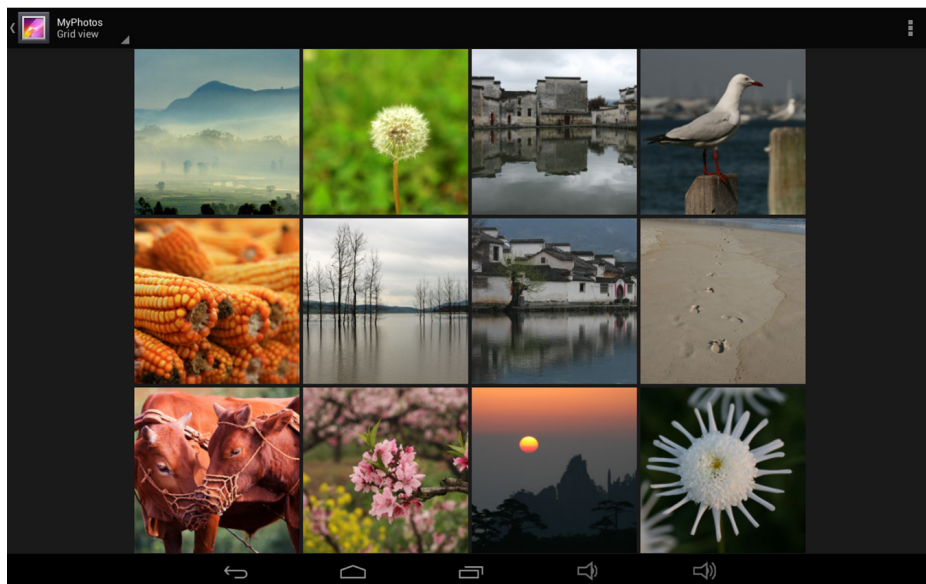


Tap the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures. Tap the menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaer.


5.4 Camera

Tap the  icon to open camera. Your tablet is built in 0.3Mpx front camera and 2Mpx rear camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera.

Note: After you power on your tablet, you can go to camera directly by drag the lock to left.

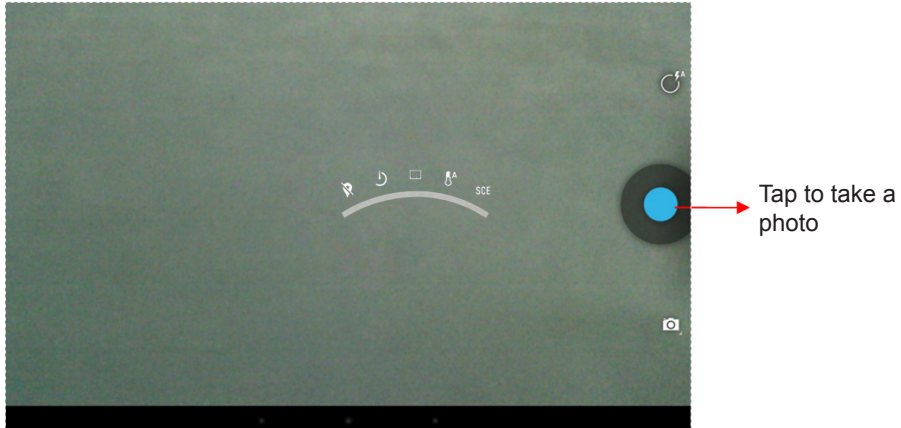


Note: Auto Focus function, tap anywhere on the camera screen, the camera will focus on the spot you are tapping to. As the picture shows.

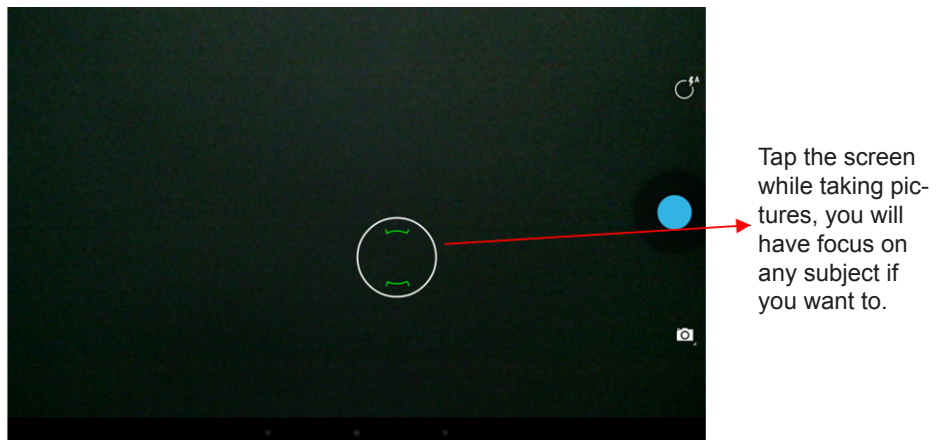


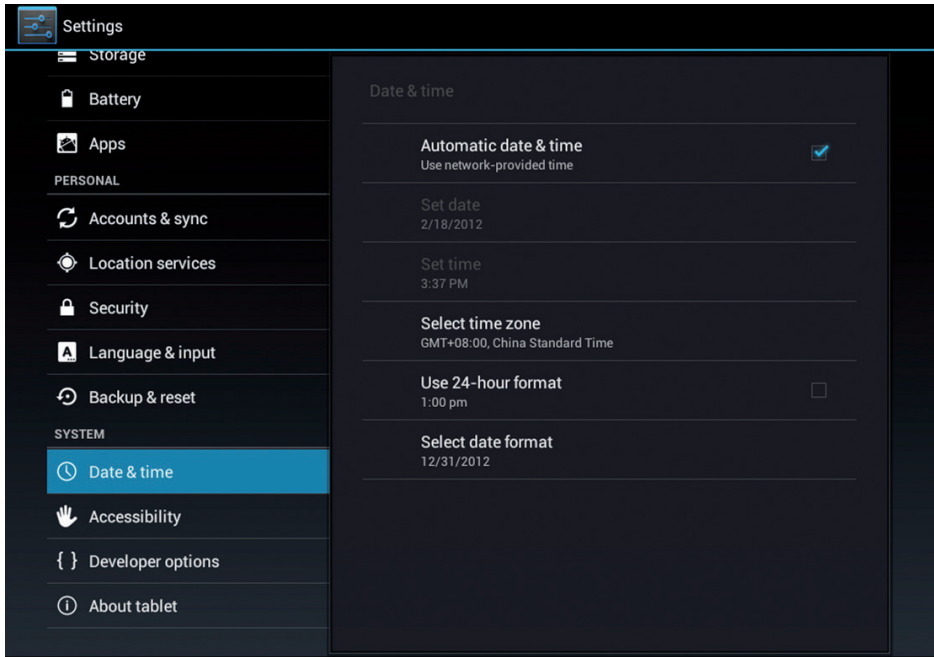
5.5 E-book reader

The tablet supports many eBook formats like PDF, Text, E-Pub, FB2....

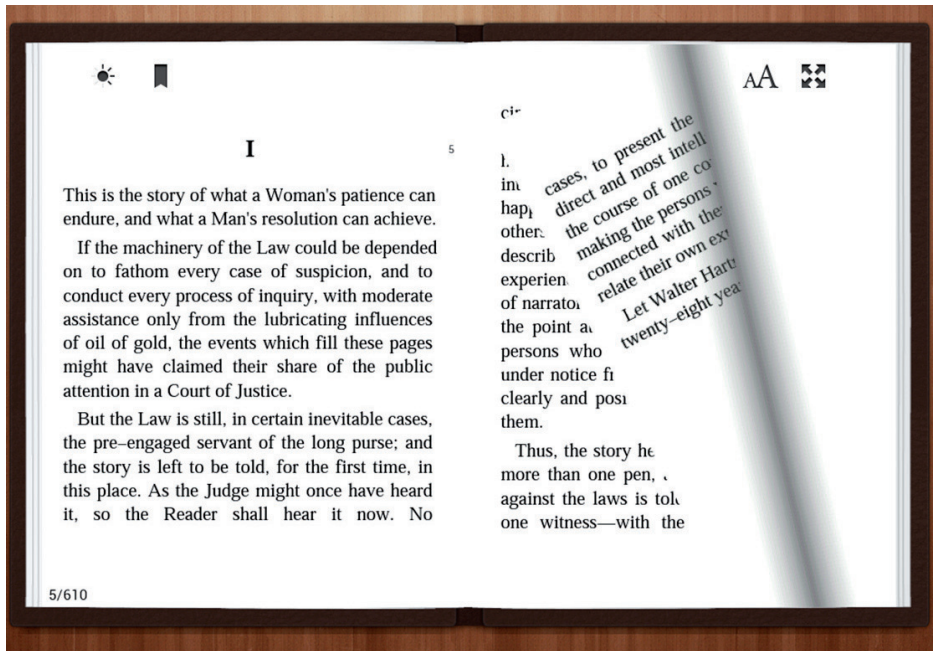

VI. Settings

Tap the “Settings” icon  to go to settings. You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts & sync, security, language, date&time, about tablet, etc.



Wi-Fi: tap “Settings” → “Wireless & networks” to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Storage: Check internal storage here. If you insert an Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

Battery: Check the Battery status here.

Display: Tab “Settings” → “Display” to set brightness, screen time-out, etc.

Language & input: to set language and keyboard input.

Backup & reset: to go to submenu „back up my data” and „Factory data reset”. If you choose factory data reset, all data from your tablet’s internal storage will be erased. Choose this option carefully.

About Tablet: To check information about your tablet, such as Model number, android version, etc.

VII. Battery




Very Low Battery



Full Battery



Charging Battery

 indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.

While charging, you can check the charging status in the lock screen:



It takes around 5 hours to charge your tablet to full battery. Please only use a 5V / 2A adaptor included in the gift box to charge it.

VIII. Troubleshooting

1. Can not turn on the tablet

Check the tablet's power level, please charge it before starting it. In case your tablet still cannot be turned on, you may try to reset it

2. No sound from earphone

Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.

3. Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

4. Frozen to any operation

Please use a pin to reset and then restart your tablet.

5. Application not workable

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.

6. How delete a Google account?

If an account is added, the account is shown in "Accounts & sync" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" → "Privacy settings" → "Factory data reset". Your tablet's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

IX. Technical specification

Display	Size	7"
	Resolution	1280x800
	Ratio	16:9
	Touch panel type	Capacitive
System	CPU	„Rockchip 3168 Cortex A9 Dual-core CPU + SGX540 GPU"
	CPU speed	1.2GHz
	RAM	1GB DDR3
	Storage	8GB
	Operation System	Android 4.4
	G-Sensor	Yes
	Camera	Front 0.3Mpx, back 2Mpx
	Speaker	x1
I/O ports	Micro SD slot	x1
	Micro USB port	x1
	HDMI output	x1 mini HDMI port
	Earphone jack	x1
	DC-IN jack	x1
Communication	Wifi	802.11/b/g/n
	External 3G support	Yes

Multimedia	Audio	MP3,WMA,WAV, APE,FLAC, AAC, OGG
	Video	AVI,WMV,MP4,MKV,RM, RMVB, FLV, MOV,3GP...up to 1080P, supports WebM VP8 decoding
	Photo	JPEG,BMP,GIF,PNG
	ebook	PDF,text,Epub...or more formats by 3rd software
	Adobe flash	Support 11.1
Power	AC adapter	5V 1.1A
	Battery capacity	2000mAh
Physical characteristics	Weight	295g
	Dimensions	190*113*7.8 mm

The Lechpol company declares that product KM0777 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu

English



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.



Spis treści

Wstęp	36
Ważne informacje	36
Przyciski i funkcje	37
I. Start	38
1.1 Włączenie / wyłączenie	38
1.1.1 Włączenie	38
1.1.2 Wyłączenie	38
1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu	38
1.3 Połączenie z komputerem	38
II. Ekran główny	39
2.1 Zmiana tapety ekranu	40
2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym	40
2.3 Widżety	40
III. Połączenie sieciowe	40
3.1 Wi-Fi	40
3.1.1 Włączenie Wi-Fi	41
3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi	41
3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi	41
3.2 Sieć 3G	41
IV. Przeglądarka internetowa	42
V. Multimedia	43
5.1 Muzyka	43
5.2 Video	43
5.2.1 Odtwarzacz video	43
5.2.2 Wyjście HDMI	44
5.3 Galeria	44
5.4 Kamera	45
5.5 Czytnik E-book	46
VI. Ustawienia	46
VII. Bateria	48
VIII. Rozwiązywanie problemów	48
IX. Specyfikacja techniczna	49

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Tablet umożliwia obsługę dokumentów tekstowych Word, Excel, wysyłanie i odbieranie e-maili itp. Jest to również urządzenie dostarczające rozrywki (obsługuje gry 3D, czatowanie, odtwarzanie filmów, e-książki).


Najnowsza wersja systemu **Android 4.2**, szybki **procesor 1.2GHz** oraz bardzo dokładny ekran pojemnościowy sprawiają, że praca z urządzeniem jest efektywna, przyjemna i zapewnia wiele radości.

Przed włączeniem urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Ważne informacje

- Nowa bateria osiągnie pełną sprawność po trzech pełnych cyklach naładowania i rozładowania.
- Zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić do trwałych problemów ze słuchem lub jego utratę.
- Nie należy wyłączać tabletu podczas formatowania oraz przesyłania / pobierania danych - może to doprowadzić do powstania błędów programowych.
- Nie należy samodzielnie rozbierać urządzenia, do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.
- Nie należy używać tabletu podczas prowadzenia pojazdów.
- Tablet nie jest odporny na działanie wody i wilgoci - nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku oraz miejscach, gdzie jest ono narażone na zalanie/zamoczenie.
- Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie ekranu.
- Nie należy samodzielnie aktualizować oprogramowania, może to spowodować uszkodzenie tabletu.

Przyciski i funkcje

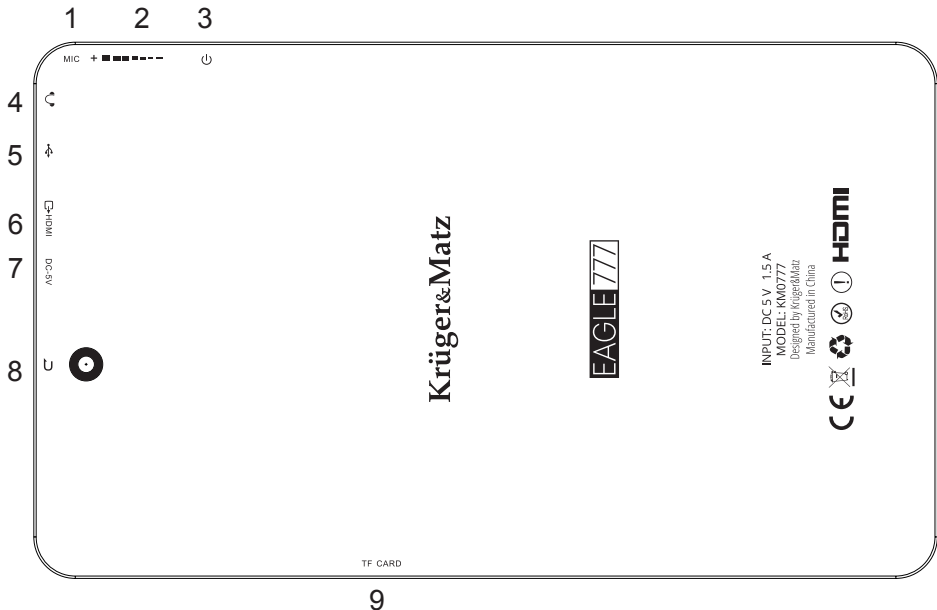


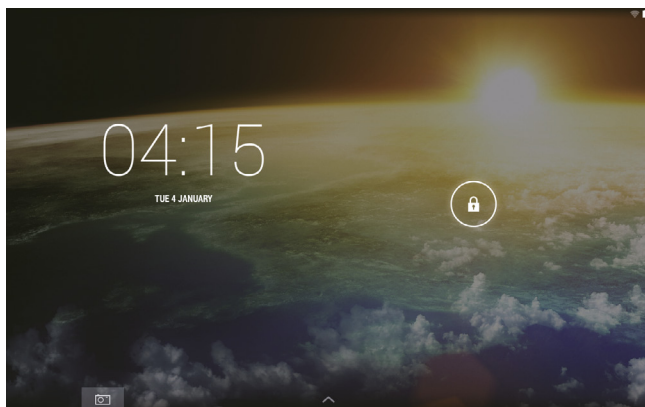
1. MIC	Mikrofon
2. Vol+/Vol-	Regulacja głośności
3. Przycisk Power	Włączenie / wyłączenie (naciśnięcie i przytrzymanie) Zablokowanie / odblokowanie ekranu (naciśnięcie)
4. Gniazdo słuchawkowe	Podłączenie słuchawek
5. Port Micro-USB	Podłączenie komputera za pomocą kabla USB (transmisja danych)
6. Gniazdo HDMI	Podłączenie TV za pomocą kabla HDMI
7. Gniazdo zasilania	Podłączenie zasilania 5V 1.5A
8. Reset	Przywrócenie ustawień domyślnych
9. Gniazdo kart	Gniazdo kart pamięci

I. Start

1.1 Włączenie / wyłączenie

1.1.1 Włączenie

Aby uruchomić tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power**. Po pojawieniu się na ekranie ikony kłódki , należy ją nacisnąć i przesunąć w prawą stronę.



1.1.2 Wyłączenie

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power**. Na ekranie ukaże się zapytanie "Czy chcesz wyłączyć" - naciśnięcie przycisku "OK" spowoduje wyłączenie urządzenia.

1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu

Aby oszczędzać energię powinno się wyłączać ekran, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższą chwilę. Aby wyłączyć ekran, należy nacisnąć przycisk **Power**.

1.3 Połączenie z komputerem

Tablet można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu można m.in. przenosić pliki multimedialne.

Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, to należy zainstalować również aplikację Windows Media Player 11, która jest wymagana do transferu plików z systemem Android 4.2.

II. Ekran główny

a b



a. Wi-Fi	Siła sygnału Wi-Fi (jeżeli sieć Wi-Fi jest włączona)
b. Stan baterii	Informacja o stanie naładowania baterii
c. ESC	Powrót do poprzedniego poziomu/strony
d. Home	Powrót do ekranu głównego
e. Uruchomione aplikacje	Wyświetlenie aktualnie uruchomionych aplikacji
f. Głośność -	Zmniejszenie poziomu głośności
g. Głośność +	Zwiększenie poziomu głośności

2.1 Zmiana tapety ekranu

Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną tapetę ekranu.

2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Aby utworzyć skrót (ikonę) do aplikacji na ekranie głównym, należy na liście aplikacji nacisnąć i przytrzymać wybraną aplikację a następnie umieścić ją w żądanym miejscu.

Aby usunąć ikonę, należy ją nacisnąć i przesunąć do góry na symbol „X”.

2.3 Widżety

Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów (Lista aplikacji-> zakładka Widżety) nacisnąć i przytrzymać wybrany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.


III. Połączenie sieciowe

3.1 Wi-Fi


Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną / internetem.

3.1.1 Włączenie Wi-Fi

Aby włączyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" -> „Wi-Fi” przesunąć przełącznik Wi-Fi na pozycję „Wł.”,

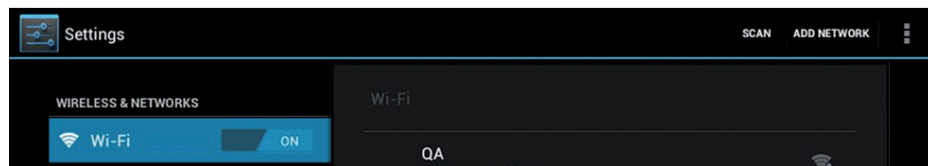


Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.

Po połączeniu z siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału .


3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Aby oszczędzać energię powinno się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest ona używana.

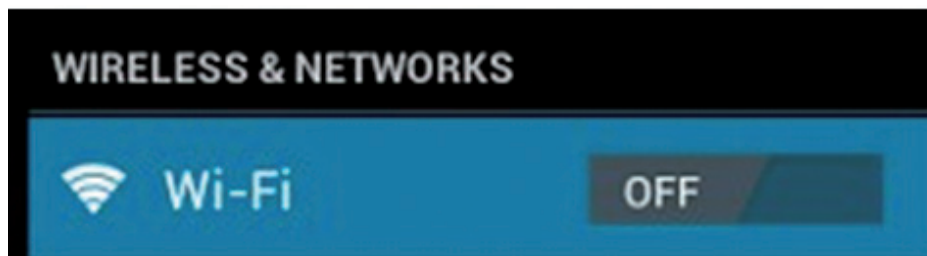

3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi



Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" -> "Wi-Fi" nacisnąć przycisk "Dodaj sieć". W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID sieci" oraz zabezpieczenia.


Uwaga: Ikona stanu sieci świeci się na żółto , gdy jest prawidłowo skonfigurowane konto Google (synchronizowane są usługi poczty email, kalendarza itp.).

3.2 Sieć 3G

Oprócz połączenia Wi-Fi, z internetem można się również połączyć poprzez modem 3G. W tym celu należy podłączyć zewnętrzny modem 3G-dongle (modem nie znajduje się w zestawie) do portu USB.

IV. Przeglądarka internetowa


Przed uruchomieniem przeglądarki internetowej, należy skonfigurować i uruchomić sieć Wi-Fi lub 3G. Aby uruchomić przeglądarkę internetową, należy przejść do listy aplikacji (przycisk ) a następnie nacisnąć . Po naciśnięciu paska adresu, na ekranie pojawi się klawiatura.

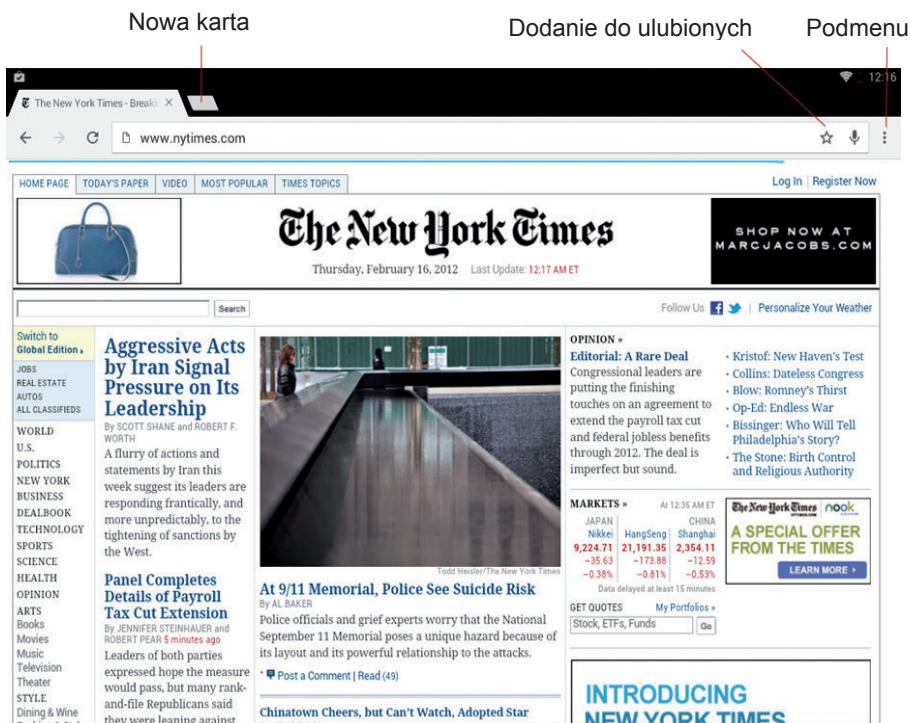

Naciśnięcie ikony  spowoduje przejście do podmenu.


V. Multimedia

5.1 Muzyka

Po pobraniu/skopiowaniu muzyki do tabletu, należy wybrać ikonę , uruchomiony zostanie odtwarzacz muzyki. Utwory można wyszukiwać według wykonawcy, albumu, nazwy utworu lub listy odtwarzania. Naciśnięcie na wybrany utwór spowoduje jego automatyczne uruchomienie.

5.2 Video

5.2.1 Odtwarzacz video

Tablet umożliwia odtwarzanie plików video zapisanych w pamięci lub na karcie microSD. Aby uruchomić odtwarzanie, należy wybrać ikonę  :




Następnie należy wyszukać i uruchomić żądany plik video.


Jeżeli jest włączona sieć Wi-Fi/3G to można również oglądać video on-line.

5.2.2 Wyjście HDMI


Tablet można podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. W razie potrzeby, należy dostosować ustawienia telewizora. Kabel HDMI nie wchodzi w skład zestawu.

5.3 Galeria


Tablet umożliwia przeglądanie i edytowanie zdjęć i obrazów cyfrowych. Aby przejść do zdjęć, należy wybrać Galeria  :

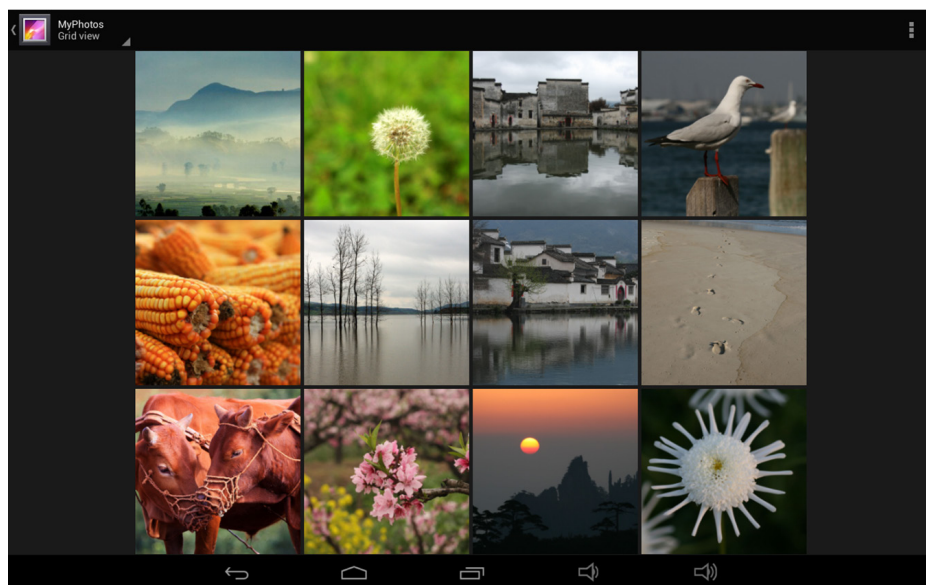


Aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie, należy nacisnąć na jego miniaturę. Przesunięcie palcem po ekranie w prawo / lewo spowoduje przejście do następnego / poprzedniego obrazu.

Naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji: obrót, edycja, przycinanie, ustawienie jako tapety itp.


5.4 Kamera

Aby uruchomić kamerę, należy nacisnąć ikonę . Tablet jest wyposażony w przednią kamerę 0.3Mpx i tylną kamerę 2Mpx. Zarówno przednią jak i tylną kamerą można robić zdjęcia i nagrywać filmy.

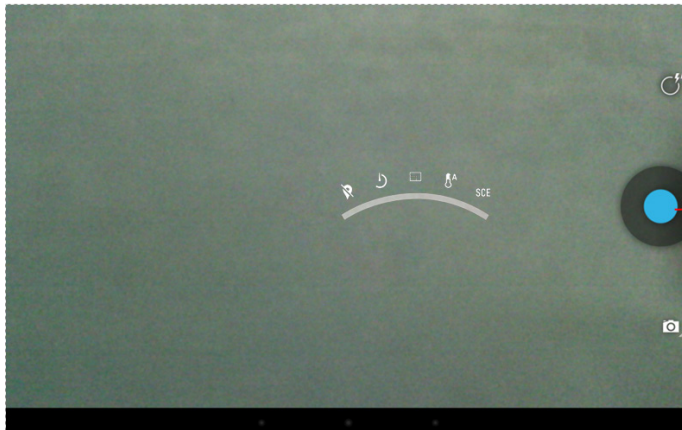

Zrobienie
zdjęcia


Uwaga: Dotknięcie dowolnego miejsca na ekranie, spowoduje ustawienie ostrości na tym punkcie.

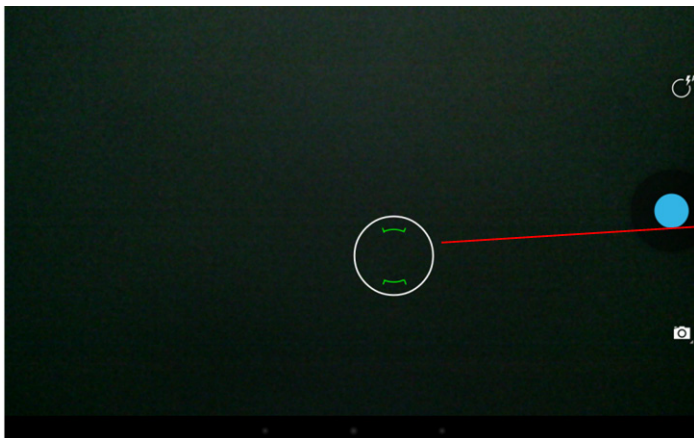


Ustawienie
punktu ostro-
ści poprzez do-
tknięcie żąda-
nego punktu na
ekranie.


5.5 Czytnik E-book

Tablet wspiera wiele formatów, takich jak, np. PDF, Text, E-Pub, FB2....

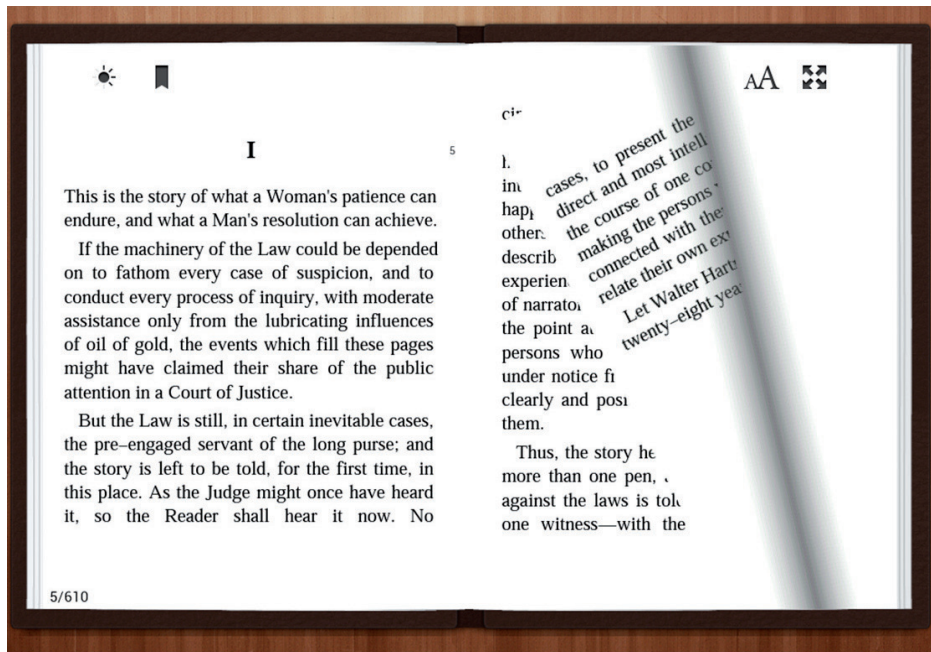

VI. Ustawienia

Naciśnięcie przycisku „Ustawienia”  spowoduje przejście do ustawień urządzenia. W tym miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.

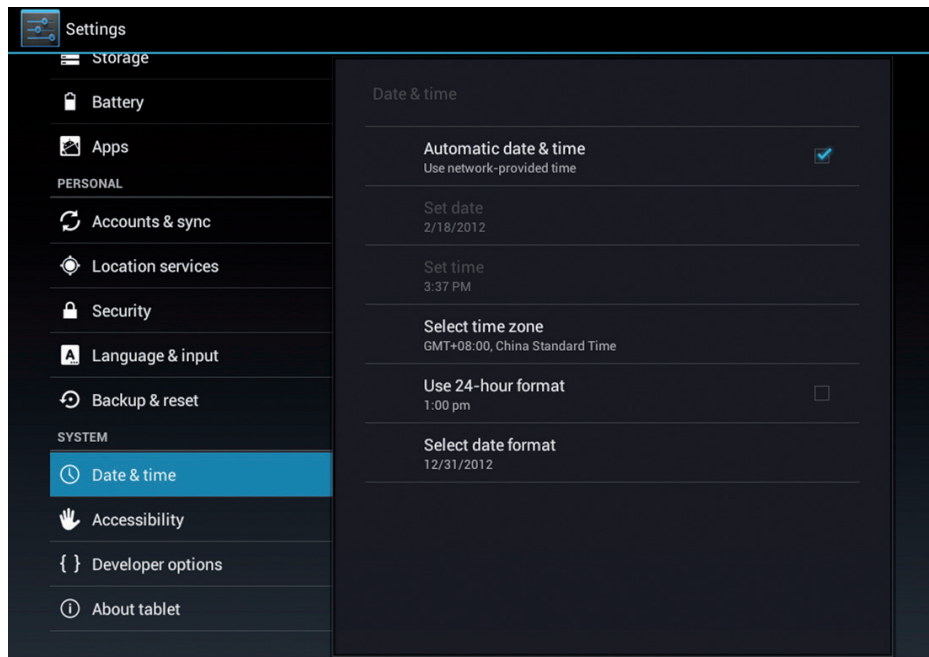

Wi-Fi: wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.

Pamięć: wyświetla informacje o wbudowanej pamięci urządzenia oraz ewentualnie o podłączonej pamięci (jeżeli została podłączona np. karta SD). Opcja umożliwia również bezpieczne odłączenie podłączonego urządzenia/pamięci zewnętrznej.

Bateria: Wyświetla poziom naładowania baterii.

Wyświetlacz: Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety, czasu uśpienia itp.

Język, klawiatura, głos: ustawienia języka i klawiatury.

Kopia i kasowanie danych: opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej (zapisuje na serwerach Google kopie zapasowe danych aplikacji, haseł sieci Wi-Fi i innych ustawień), włączenie autoprzywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.

Informacje o tablecie: Wyświetla informacje o tablecie: numer modelu, wersji oprogramowania itp.


VII. Bateria



Niski stan naładowania

Bateria w pełni naładowana

Ładowanie baterii

Ikona  informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się informacja o konieczności podłączenia ładowarki.

Podczas ładowania baterii można sprawdzić stan naładowania na ekranie:



Pełne naładowanie baterii może potrwać około 5 godzin. Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu.

VIII. Rozwiązywanie problemów

1. Nie można włączyć tabletu.

Należy podłączyć tablet do źródła zasilania - możliwe, że bateria jest rozładowana. Jeżeli mimo podłączenia źródła zasilania, tabletu nadal nie da się uruchomić, to należy wykonać reset urządzenia.

2. Brak dźwięku.

Należy zwiększyć poziom dźwięku (poziom '0' oznacza wyciszenie urządzenia). Jeżeli używane są słuchawki, należy spróbować podłączyć inne (możliwe, że używane słuchawki są uszkodzone).

3. Dźwięk niewyraźny/szumy.

Należy sprawdzić, czy nie ma kurzu w słuchawce lub głośniku oraz czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony.

4. Zawieszenie systemu.

Należy przeprowadzić reset urządzenia a następnie ponownie włączyć tablet.

5. Aplikacja nie działa.

Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).

6. Jak usunąć konto Google?

Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia” → „Konta i synchronizacja”. Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia („Ustawienia” → „Kopia i kasowanie danych” → „Ustawienia fabryczne”).

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu, w tym:

- danych konta Google
- danych i ustawień systemu oraz aplikacji
- pobranych aplikacji

IX. Specyfikacja techniczna

Ekran	Wielkość	7"
	Rozdzielczość	1280x800
	Proporcja	16:9
	Typ panelu dotykowego	Pojemnościowy
	Multitouch	5
System	CPU	„Rockchip 3168 Cortex A9 Dual-core CPU + SGX540 GPU”
	Częstotliwość CPU	1.2GHz
	RAM	1GB DDR3
	Pamięć wewnętrzna	8GB
	System operacyjny	Android 4.4
	G-Sensor	Tak
	Kamera	Przód 0.3Mpx / tył 2Mpx
	Głośnik	x1
Porty I/O	Czytnik kart microSD	x1
	Port microUSB	x1
	Wyjście HDMI	x1 mini HDMI
	Wyjście słuchawkowe	x1
	Zasilanie DC-IN	x1
Komunikacja	Wifi	802.11/b/g/n
	Obsługa zewnętrznych modemów 3G	Tak

Multimedia	Audio	MP3,WMA,WAV, APE,FLAC, AAC, OGG
	Video	AVI,WMV,MP4,MKV,RM, RMVB, FLV, MOV,3GP...do 1080P, wsparcie dla WebM VP8
	Zdjęcia	JPEG,BMP,GIF,PNG
	ebook	PDF, text, Epub...
	Adobe flash	Obsługa 11.1
Zasilanie	Zasilacz	5V 1.2A
	Pojemność baterii	2000mAh
Cechy fizyczne	Waga	295g
	Wymiary	190*113*7.8 mm

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0777 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.



Cuprins

Bun venit	52
Observatii importante	52
Taste si Functii	53
I. Notiuni de baza	54
1.1 Pornire/oprire	54
1.1.1 Pornire	54
1.1.2 Oprire	54
1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)	54
1.3 Conectarea la calculator	54
II. Ecranul de pornire	55
2.1 Schimbarea imaginii de fundal	56
2.2 Adaugarea/stergera aplicatiilor	56
2.3 Adaugarea de widgets	56
III. Conexiune retea	56
3.1 Wi-Fi	56
3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi	56
3.1.2 Oprire Wi-Fi	57
3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi	57
3.2 Retea 3G	57
IV. Navigare pe Internet	58
V. Functii Multi-media	59
5.1 Muzica	59
5.2 Video	59
5.2.1 Video Player	59
5.2.2 Iesire HDMI	60
5.3 Galerie	60
5.4 Camera	61
5.5 Cititor E-book (carti electronice)	62
VI. Setari	62
VII. Baterie	64
VIII. Depanare	64
IX. Specificatii	75

Bun venit

Multumim pentru achizitionarea acestei tablete.

Aceasta va asigura confortul necesar afacerii dvs. (suporta Word, Excel, trimiterea si primirea de e-mail-uri , etc.) si pentru divertisment (suporta jocuri 3D, chat, redare filme, carti electronice, etc.).


Functionand pe sistemul **Android 4.2**, cu un **procesor de 1.2GHz** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.

Inainte de a incepe, va rugam sa consultati cu atentie acest manual de utilizare.

Observatii importante

- Bateria noua va da randament maxim dupa 2-3 cicluri de incarcari-descarcari complete.
- In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
- Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
- Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.
- Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
- Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.
- Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.
- Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.

Taste si Functii

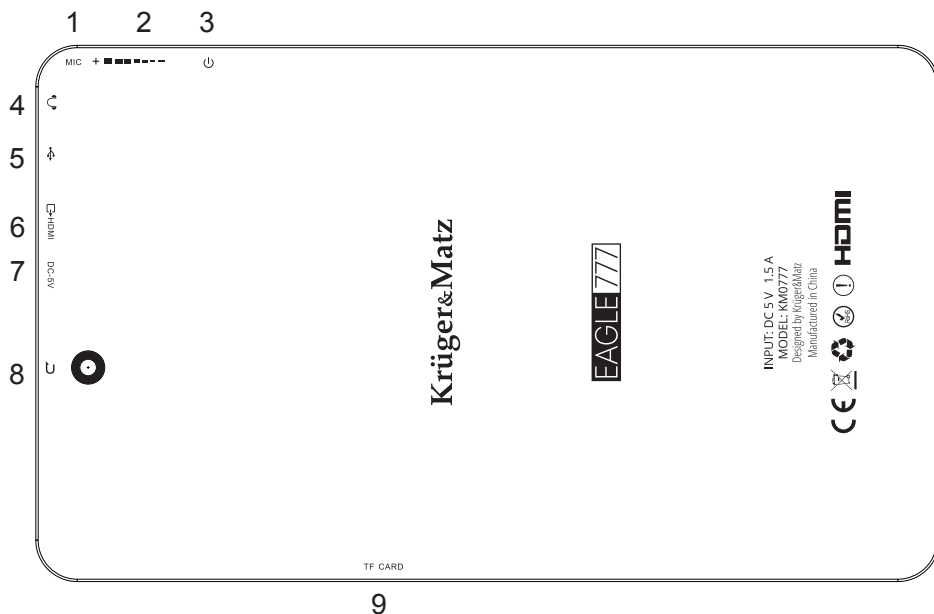


1. MICROFON	Microfon
2. Vol+/Vol-	Slot USB, se poate conecta mouse, tastatura, USB, etc.
3. Tasta pornire si blocare	Apasati si tineti apasat pentru a porni sau opri aparatul. Apasati scurt pentru a porni sau opri ecranul
4. Slot HDMI	Conectati la iesirea TV prin cablul HDMI
4. Mufa casti	Pentru conectarea castilor
6. Slot micro-USB	Conectati la un calculator prin cablul pentru transferarea de date (ex. muzica, video, poze sau alte fisiere).
7. Mufa alimentare (intrare DC)	Conectati la un adaptor de 5V 2A (cel inclus in accesorii)
8. Reset Pin Hole	Resetati dispozitivul daca acesta se blocheaza
9. Slot card TF	Pentru introducerea cardului TF

I. Notiuni de baza

1.1 Pornire/oprire

1.1.1 Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasata pentru o vreme tasta de pornire din dreapta tabletei. Incadrati si glisati simbolul deconectarii in afara cercului pentru a debloca.

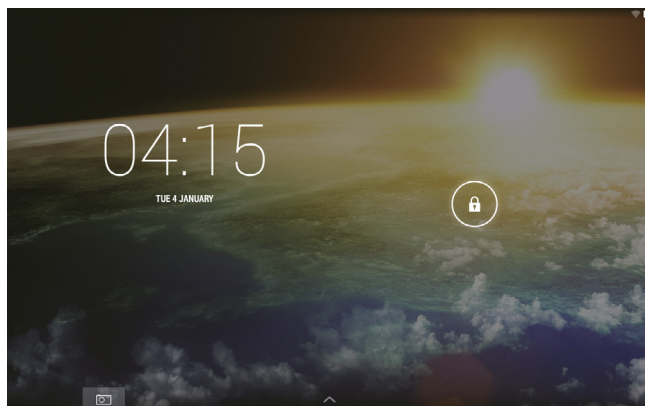

Incadrati si glisati simbolul blocarii  in afara cercului pentru deblocare. Glisati simbolul in dreapta: veti merge la ecranul de pornire. Glisati simbolul in stanga: veti accesa direct camera.

1.1.2 Oprire

Pentru a opri tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand mesajul "Doriti sa opriți tableta?" apare si apasati tasta "OK" pentru a opri.

1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)

Pentru a economisi baterie, setati tableta pe modul hibernare (hibernate) prin oprirea afisajului LCD. Pentru acest lucru, apasati scurt tasta de pornire. Apasati-o inca o data pentru ca tableta sa revina din modul hibernare.


1.3 Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.

Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android 4.2 necesita suport Windows Media Player 11.

II. Ecranul de pornire

a b

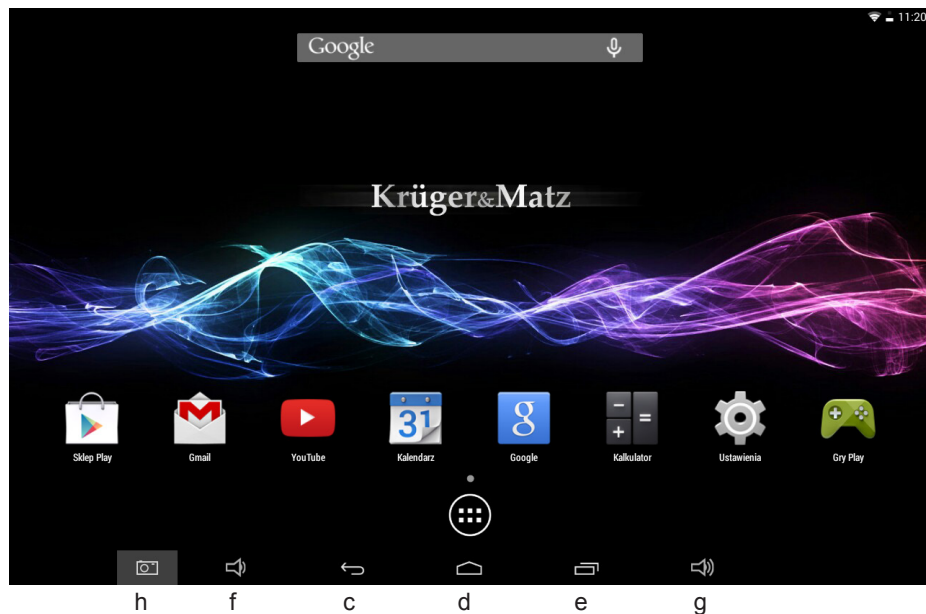

a. Wi-Fi	Afisarea semnalului Wi-Fi
b. Status baterie	Afisarea starii bateriei
c. Tasta ESC	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
d. Home	Apasati pentru a reveni la pagina de pornire
e. Operatiuni recente	Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
f. Vol -	Apasati pentru a reduce volumul
g. Vol +	Apasati pentru a mari volumul


2.1 Schimbarea imaginii de fundal

Apasati si tineti degetul in orice spatiu gol al ecranului de pornire, veti vedea o serie de optiuni de tip pop-up; puteti alege imaginea de fundal din: galerie, imagini de fundal live sau imagini de fundal.

2.2 Adaugarea/stergera aplicatiilor

Exista mai multe aplicatii pe ecranul de pornire; puteti adauga de asemenea mai multe pictograme ale aplicatiilor frecvent utilizate si sa stergeti unele mai putin frecvent utilizate.

Accesati app launcher din coltul din dreapta sus pentru a merge la panoul aplicatiilor, apasati si mutati aplicatia dorita pe ecranul de pornire.

Pentru a sterge o aplicatie de pe ecranul de pornire, apasati si tineti apasat, si mutati apoi aplicatia la optiunea de stergere a pictogramei .

2.3 Adaugarea de widgets

Tab all Apps launcher → Tab WIDGETS. Exista ceas analog, semne de carte, calendar, Email si o multime de alte widget-uri. Glisati widget-ul dorit pe ecranul de pornire.

Sfaturi: Pe langa ecranul de pornire, puteti accesa alte patru panouri glisand in stanga sau dreapta pe ecranul de pornire. Puteti personaliza, de asemenea si aceste panouri.


III. Conexiune retea


3.1 Wi-Fi

Optiunea Wi-Fi poate fi folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul “Wireless & retea”, apasati optiunea “Wi-Fi” pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va fi populata. In cazul in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta “scanare.”

3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi


In panoul aplicatiilor, apasati optiunea “Setari” → apoi “Wireless & retele” → “Wi-Fi” pentru a porni optiunea WI-FI.

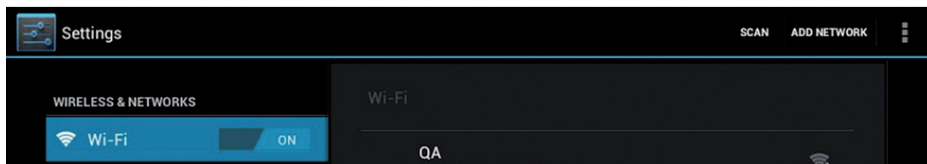

Tableta dumneavoastra listeaza retelele pe care le gaseste in raza de acoperire. Accesati o retea pentru conectare. In cazul in care e necesar, introduceti parola de siguranta a Retelei (SSID) si parola wireless si apasati optiunea “Conectare”. Cand tableta s-a conectat la retea, indicatorul wireless  apare pe bara de status. Undele indica intensitatea conexiunii.


3.1.2 Opreire Wi-Fi

Opriti optiunea Wi-Fi in cazul in care nu o folositi pentru a economisi baterie. Pentru a opri optiunea Wi-Fi, apasati inca o data.

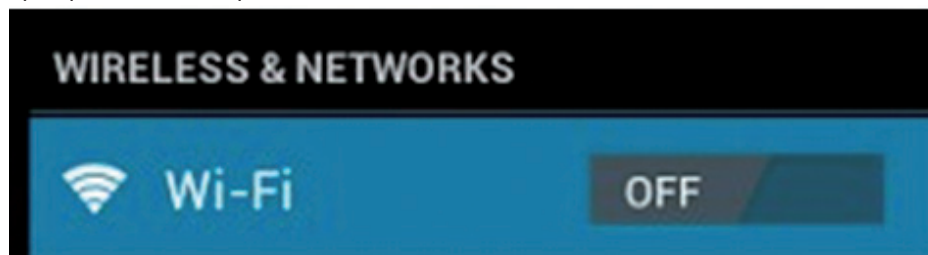

3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi

Utilizatorii pot de asemenea adauga o retea Wi-Fi din “Setarile Wi-Fi”. In “Setarile Wi-Fi”, accesati “Adaugare retea”. Introduceti SSID - denumirea retelei. In cazul in care e necesar, introduceti detaliile legate de siguranta sau de configurarea retelei. Accesati optiunea de Salvare.


Nota: Pictogramele statusului retelei vor fi galbene  in cazul in care: aveti un Cont Google al tabletei si aceasta este conectata la serviciile Google, pentru sincronizarea Gmail, evenimente din calendar, contacte, pentru o copie de rezerva a setarilor, s.a.m.d

3.2 Retea 3G

O retea 3G este o retea mobila care permite accesul de mare viteza al datelor. Acesta dispune de o gama mai larga de servicii si capacitate avansata a retelei. Tableta suporta o retea 3G externa printr-un dispozitiv de siguranta 3G. Dispozitivele 3G sunt conectate prin portul USB HOST.

Nota: anumite modele suporta optional retea 3G. Daca achizitionati tableta cu slot pentru cardul SIM, puteti accesa Internetul prin cardul SIM 3G in timp ce reseaua Wi-Fi nu este disponibila. Introduceti cardul 3G in slot-ul cardului SIM al tabletei, si tableta va obtine semnal 3G automat. In cazul in care achizitionati tableta fara slot pentru cardul SIM, puteti de asemenea incerca sa accesati Internetul cu ajutorul unui dispozitiv USB 3G.

IV. Navigare pe Internet


Înainte de a utiliza browser-ul, asigurați-vă că dispozitivul Wi-Fi sau internet sunt conectate. În panoul aplicațiilor, accesați pictograma browser-ului  pentru a deschide browser-ul. Accesați bara de adrese, tastatura sistemului Android va apărea pentru ca dumneavoastră să puteți tasta cuvintele cheie sau URL.



Aranjați pictograma în forma de tabel  în colțul de sus al paginii pentru a deschide submeniul.


V. Functii Multi-media


5.1 Muzica

Dupa incarcarea muzicii pe tableta, accesati pictograma muzica  pentru a deschide player-ul pentru muzica. Puteti selecta piesele dupa Artist, Albume, piese sau Liste de redare. Apasati pentru a selecta. Media player-ul va permite sa amestecati, omiteti, sau sa intrerupeti selectarea curenta si afiseaza chiar titlul albumului atunci cand este disponibil.

5.2 Video

5.2.1 Video Player

Puteti reda fisierele video salvate pe tableta sau pe cardul TF. Pentru redare, accesati pictograma Video  pentru activarea video player-ului:

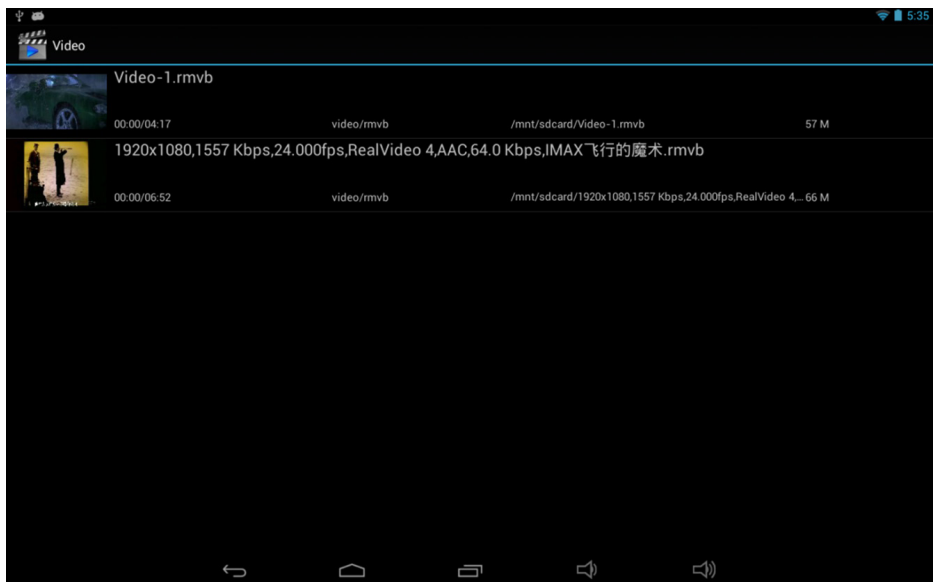

Accesati fisierul video pe care doriti sa-l redati. Accesati ecranul pentru a afisa bara de instrumente video. Puteti reda, derula inainte, intrerupe fisierul video intr-un anumit punct. Puteti de asemenea adauga un semn de carte pentru fisierul video, puteti regla luminozitatea, sau seta dimensiunile ecranului.

Cu optiunea Wi-Fi pornita, veti putea de asemenea vizualiza un fisier video on-line.


5.2.2 Iesire HDMI

Conectati tableta la televizor prin cablul HDMI si asteptati un moment pentru ca televizorul dumneavoastra sa receptioneze semnal. Reglati televizorul in cazul in care este necesar. Cablul HDMI nu este inclus ca si accesoriu.

5.3 Galerie

Puteti vizualiza, scoate in evidenta, chiar si edita imaginile digitale cu inalta rezolutie.


Dupa incarcarea fisierelor media, apasati optiunea Galerie  pentru a afisa imaginile:

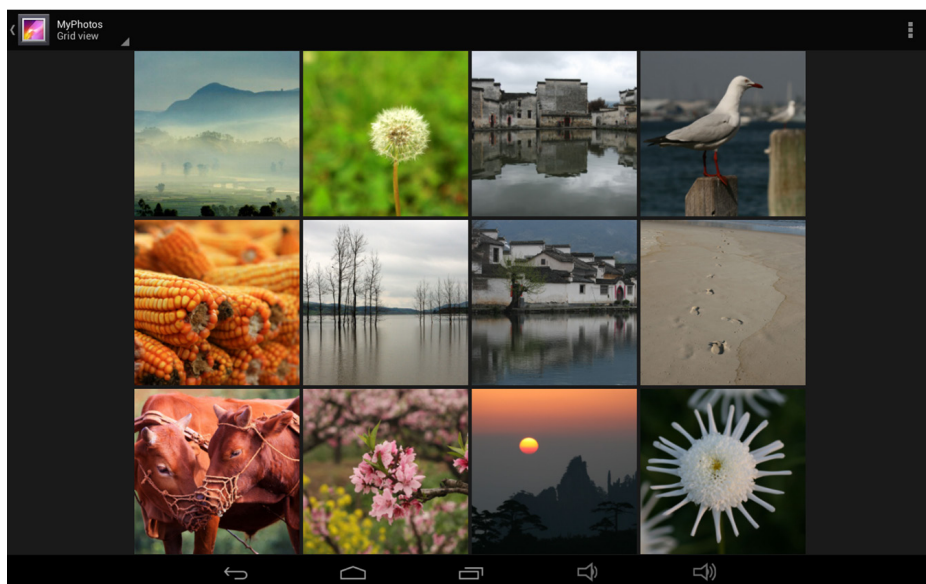

Accesati imaginea pe care doriti sa o afisati, si glisati in dreapta sau stanga pentru afisarea altor imagini.

Accesati pictograma meniului, din care puteti edita, roti, decupa sau seta imaginea ca si imagine de fundal.

5.4 Camera


Apasati pictograma  pentru a accesa camera. Tableta dumneavoastra a fost conceputa cu o camera de 0.3Mpx in partea din fata si o camera de 2Mpx in partea din spate. Puteti fotografia sau filma cu ajutorul celor doua camere.

Nota: Dupa pornirea tabletei, puteti accesa direct camera glisand simbolul de blocare in partea stanga.



Apasati pentru a face o poza


Nota: Functia de focalizare automata, apasati oriunde pe ecranul aparatului de fotografiat, aparatul va focaliza in punctul pe care il atingeti, asa cum indica imaginea.

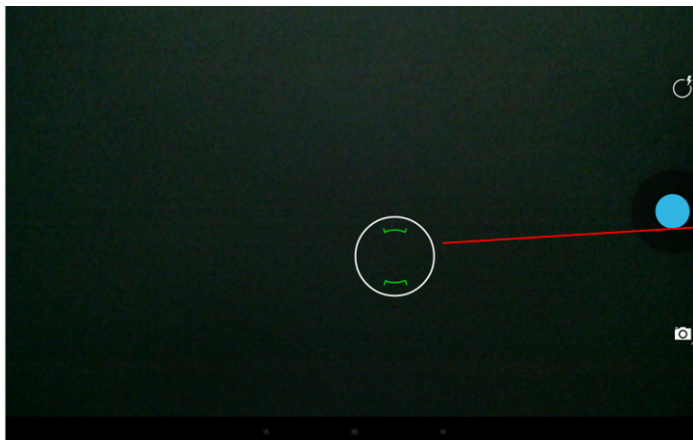

Atingeti ecranul in timp cefaceti fotografii, pentru a focaliza orice-subiect dorit.

5.5 Cititor E-book (carti electronice)


Tableta suporta mai multe formate e-Book cum ar fi PDF, Text, E-Pub, FB2....

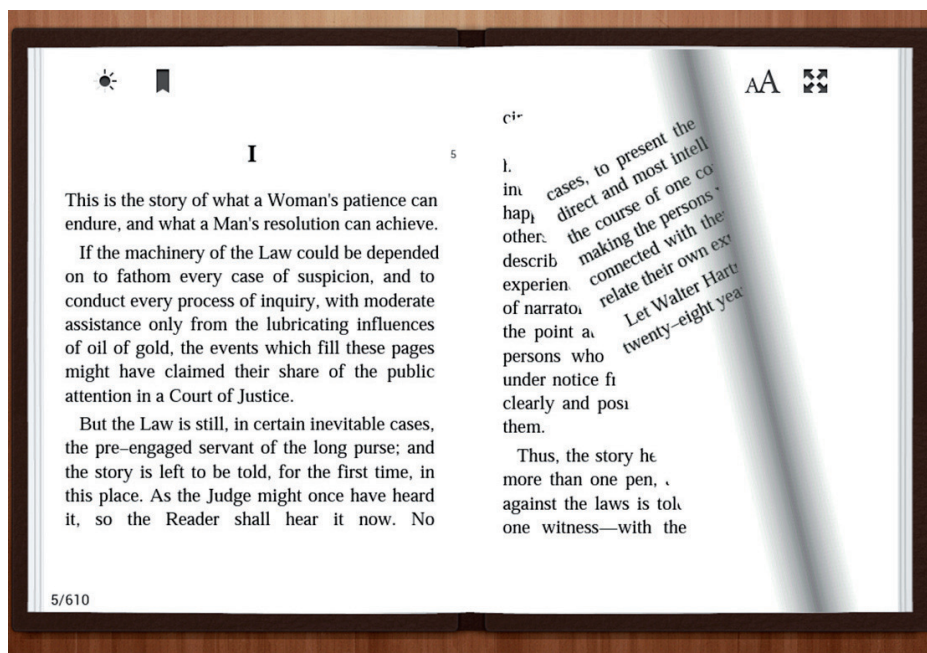

VI. Setari

Apasati pictograma "Setari"  pentru a merge la setari.

Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi & sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

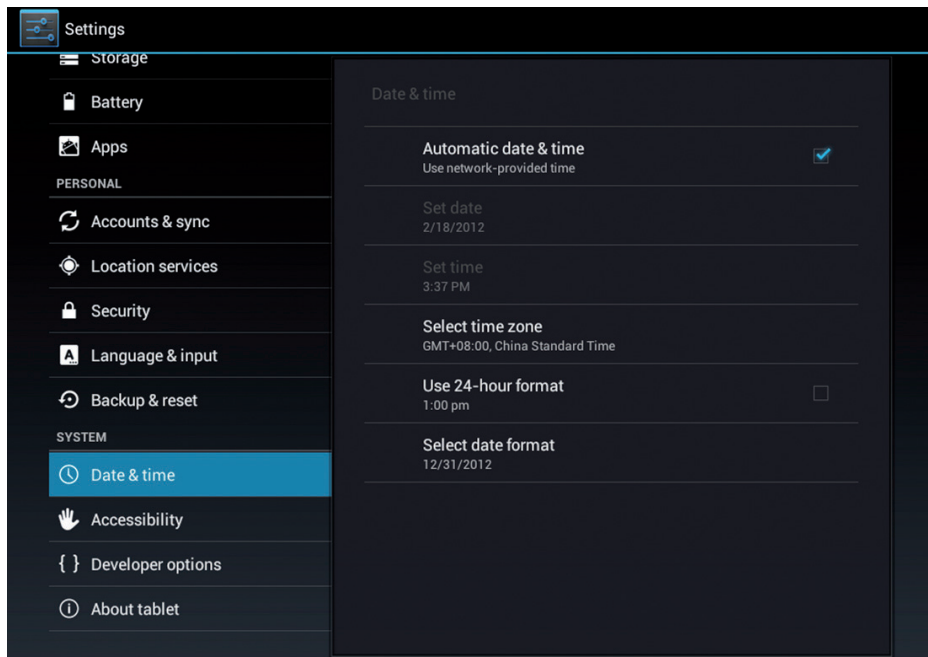

Wi-Fi: accesati optiunea “Setari” → “Wireless & retele” pentru a porni dispozitivul wifi si pentru scanare. O lista cu retele Wi-Fi scanate va fi afisata. Alegeti o retea Wi-Fi cu semnal puternic pentru conectare. (Va trebui sa introduceti parola).

Stocare: Verificati aici stocarea interna. Daca introduceti un card Micro SD, sau un dispozitiv USB, puteti verifica spatiul total si cel disponibil pentru cardul Micro SD sau dispozitivul USB. Va rugam sa-l deconectati in siguranta.

Baterie: Verificati aici starea bateriei.

Afisaj: Accesati optiunea “Setari” → “Afisaj” pentru a seta luminozitatea, oprirea ecranului, etc.

Limba & intrare: pentru a seta limba si intrarea tastaturii.

Backup & resetare: pentru a accesa optiunea „copie de siguranta a datelor „ si „Resetarea datelor din fabrica”. In cazul in care alegeti resetarea datelor din fabrica, toate datele de pe memoria interna a tabletei vor fi sterse. Alegeti cu atentie.

Informatii despre tableta: Pentru a verifica informatiile legate de tableta, cum ar fi numarul modelului, versiunea android, etc.

VII. Baterie




Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

Acest simbol indica  faptul ca bateria este incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, va aparea un mesaj pentru a va instiinta ca trebuie sa incarcati tableta.

In timpul incarcarii, puteti verifica starea incarcarii:



Este nevoie de aproximativ 5 ore pentru o incarcare completa a bateriei. Va rugam sa folositi doar adaptorul de 5V /2A inclus in cutie.

VIII. Depanare

1. Tableta nu porneste.

Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.

2. Castile nu emit sunet

Verificati daca volumul este setat la '0'. Sau castile pot fi deteriorate, va rugam sa schimbati cu altele noi.

3. Zgomot mare

Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.

4. Blocat pentru orice operatiune

Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.

5. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

6. Cum sa stergeti contul Google?

In cazul in care se adauga un cont, acesta apare in „Conturi & sincronizare” din „Setari”, unde puteti adauga, de asemenea, un alt cont. Pentru a sterge un cont nedorit, mergeti la „Setari” → „Setari de confidentialitate” → „Resetarea datelor din fabrica „. Memoria interna a tabletei, aplicatiile descarcate, etc vor fi, de asemenea, sterse, cu exceptia informatiilor de pe dispozitivul de memorie flash. Fiti atenti inainte de a efectua aceasta operatiune.

IX. Specificatii

Afisaj	Dimensiuni	7"
	Rezolutie	1280x800
	Raport	16:9
	Ecran tactil	Capacitiv
	Puncte de atingere	5
Sistem	CPU	"Rockchip 3168 Cortex A9 Dual-core CPU + SGX540 GPU"
	Viteza CPU	1.2GHz
	RAM	1GB DDR3
	Stocare	8GB
	Sistem de operare	Android 4.4
	Senzor G	Da
	Camera	Fata 0.3Mpx, spate 2Mpx
	Difuzor	x1
Porturi I/O	Slot Micro SD	x1
	Port Micro USB	x1
	Iesire HDMI	x1 mini HDMI port
	Mufa casti	x1
	Mufa DC-IN	x1
Comunicare	Wifi	802.11/b/g/n
	Suport extern 3G	Da

Multimedia	Audio	MP3,WMA,WAV, APE,FLAC, AAC, OGG
	Video	AVI,WMV,MP4,MKV,RM, RMVB, FLV, MOV,3GP...pana la 1080P, suporta decodare WebM VP8
	Foto	JPEG,BMP,GIF,PNG
	ebook	PDF,text,Epub...sau mai multe formate 3rd software
	Adobe flash	Suporta ver 11.1
Alimentare	Adaptor AC	5V 1.5A
	Capacitate baterie	2000mAh
Caracteristici Fizice	Greutate	295g
	Dimensiuni	190*113*7.8 mm

Compania Lechpol declară că produsul KM0777 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)


Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.



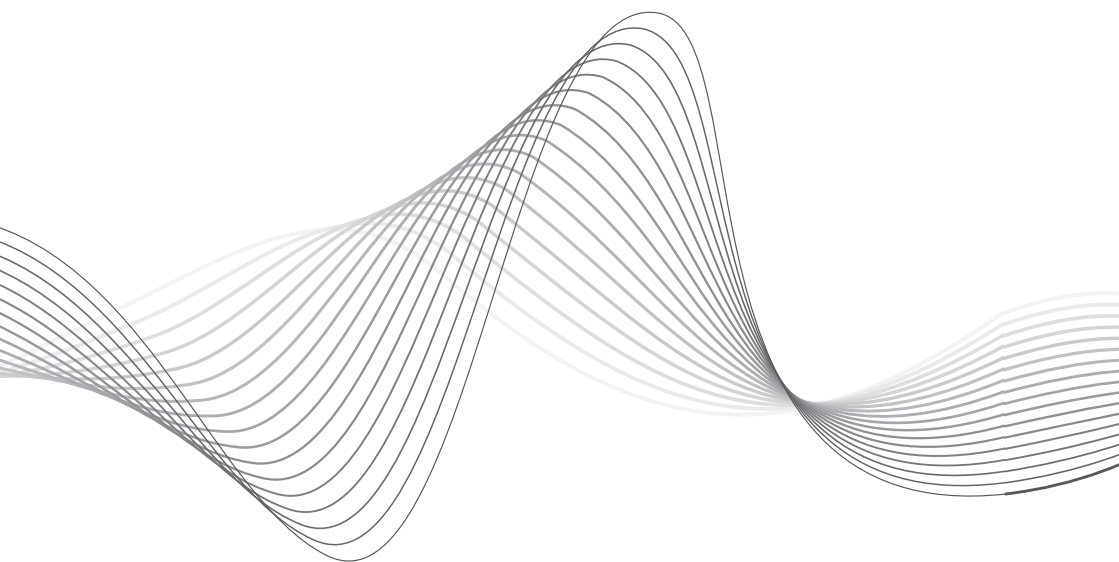

EAGLE 777

To see more product visit:
<http://www.krugermatz.com>

Krüger&Matz is a registered trademark